

Reinigen des Kühlsystems

Um das Kühlsystem zu Reinigen müssen Sie es zu erst wie folgt ausbauen:

1. Schalten Sie ihr Notebook aus und entfernen Sie sowohl den Netzstecker als auch den Akku.
2. Entfernen Sie die Tastaturabdeckung in dem Sie mit Hilfe Ihres Daumens zwischen den Tasten F6 und F7 diese nach oben ziehen.



Bild 1 Entfernen der Tastaturabdeckung

3. Ziehen Sie die seitlichen Nasen in Pfeilrichtung und entnehmen Sie das Kabel aus der Buchse.

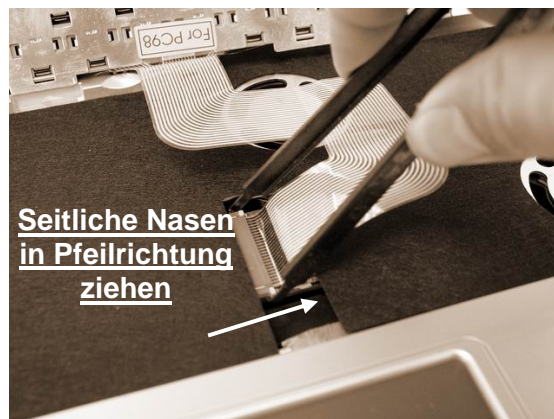


Bild 2 Kabel entnehmen

Entnehmen des Thermoblechs und des Kühlsystems

1. Entfernen Sie die markierten neun Schrauben und entfernen Sie das Thermoblech.

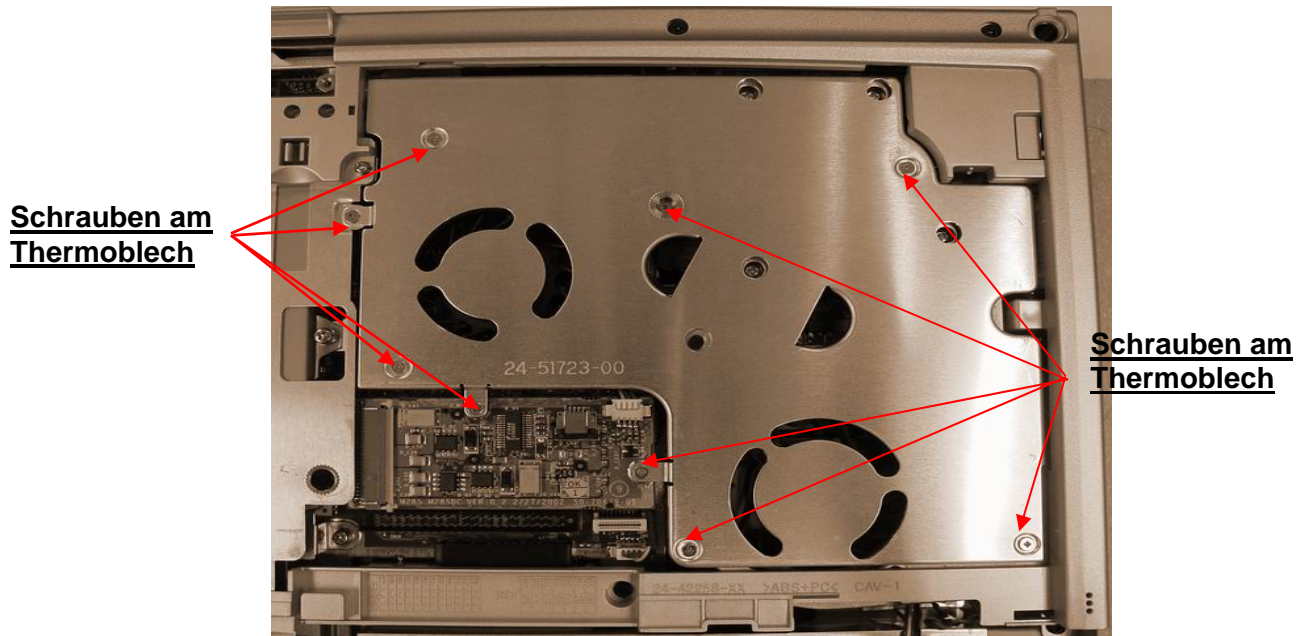


Bild 3

Entfernen des Thermoblechs

2. Um das Kühlsystem zu entnehmen müssen noch vier Schrauben ausgedreht werden.

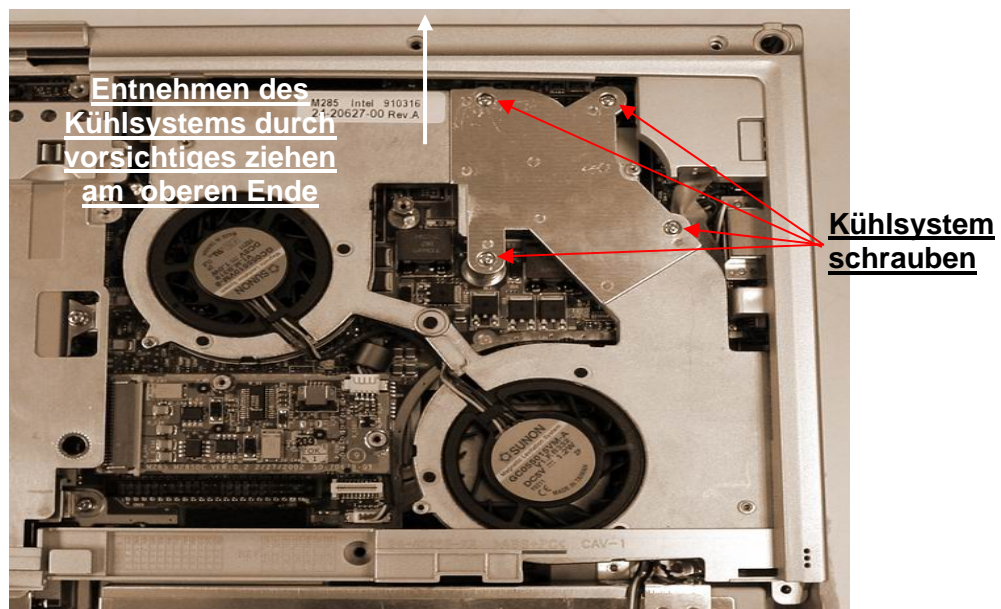


Bild 4

Entfernen des Kühlsystems

3. Drehen Sie die vier Schrauben aus und ziehen Sie das Kühlsystem vorsichtig raus. Seien Sie vorsichtig mit den beiden Kabeln, die mit dem Mainboard verbunden sind. Mit einem Staubsauger können Sie die Lamellen und die Lüfter reinigen.